



INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO - SETTIMANALE IN GUIDA DIN - OR213DI Easy-1c+

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

IP20

RoHS



-20°

+50°


LVD, EMC, ROHS, EN60730-2-7, EN60730-1, EN 60730-2-9, EN61000-3-2, EN 61000-3-3

LEGENDA TASTI Fig.1

1. Modalità Manuale/Automatico
2. OK Conferma
3. Joystick a 5 pulsanti
4. Reset

LEGENDA DISPLAY Fig.1

5. Programma corrente (P/R/F/L)
6. **LUMAMEGIVESADO** Giorno corrente
7. Ora Legale (estiva)
8. Ora
9. Cavalieri indicano lo stato del relè: Nero = ON; Bianco = OFF. Ogni cavaliere indica la presenza di un programma con un tempo che va da 1 a 30 minuti.
10. Ora Solare (invernale)
11. Modalità Manuale
12. **C1ONOFF** Stato canale: chiuso = ON; aperto = OFF.
13. Impostazioni: data; ora; cambio ora legale/solare.

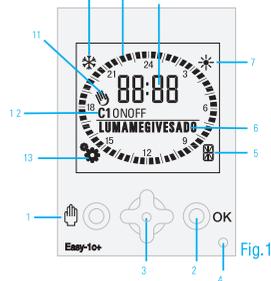


IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Funzione: Automatico; Settimanale; Cambio automatico ora solare/legale; Lingua italiano; Intervallo di programmazione 30 minuti.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Installare su guida DIN 35mm.
Accensione automatica al collegamento rete.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

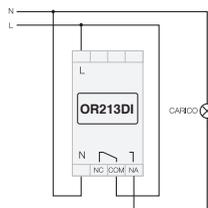

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premere **OK** per 4 secondi.

MODALITA' AUTOMATICO/MANUALE (on/off)

Premere per impostazione MANUALE o AUTOMATICO.

= Funzionamento MANUALE.

In modalità MANUALE premere per ON o OFF .

FUNZIONI MENU': ; P/R/F/L

IMPOSTAZIONE: DATA / ORA / CAMBIO ORA LEGALE - SOLARE

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → selezionare usando → confermare con **OK** → impostare l'anno con e confermare con **OK** → impostare il mese con , premere e impostare il giorno con → impostare ora / minuti con e confermare con **OK** → Appare ON. Premere **OK** per abilitare il cambio automatico **ORA LEGALE/SOLARE**, altrimenti selezionare e confermare l'OFF.
N.B Per uscire dai menù premere .

P: IMPOSTAZIONE PROGRAMMA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → premere e selezionare **P** → confermare con **OK** → (se settimanale: scegliere il giorno da impostare premendo e confermare con **OK**) → premere per impostare lo stato del relè ON/OFF; premere per impostare la fascia oraria desiderata a cui sarà assegnato lo stato del relè precedentemente

impostato (ON segmento nero) → completare la programmazione e

confermare con **OK**. Lampeggiano il giorno appena impostato ed il successivo → premere **OK** per copiare o per una nuova configurazione.

R: INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → premere e selezionare **R** → confermare con **OK** → impostare 1 / 30 minuti → confermare con **OK**.

F: SETTIMANALE/GIORNALIERO

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → premere e selezionare **F** → confermare con **OK** → impostare 7 (settimanale) o 1 (giornaliero) → confermare con **OK**.

L: LINGUA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → premere e selezionare **L** → confermare con **OK** → impostare **It** italiano o **En** inglese confermare con **OK**.

IMPOSTAZIONE BLOCCO

Tenere premuto per 5 secondi, compare **PASS** → confermare con **OK** → premere per impostare le prime due cifre; premere e impostare le ultime due cifre con confermare con **OK**. Per sbloccare, premere due volte → inserire la PASSWORD → confermare con **OK**.

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata. Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecno switch.com.

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivanti da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

tecno switch

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto, basterà riportare sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra o i componenti essenziali giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettronici, oppure consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a dieci per le apparecchiature aventi fatto maggiore interesse a 20cm. L'azienda si riserva il diritto di modificare l'apparecchiatura di interesse al riciclo e al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuendo ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



REV. 4-21