



INTERRUPTORE ORARIO DIGITALE ASTRONOMICO - OR253DI Astro Easy+

CONFORME ALLE NORME
IN CONFORMITY WITH NORMATIVES




LVD, EMC, RoHS, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60730-2-9

LEGENDA TASTI Fig.1

1. Modalità Manuale/Automatiko
2. ok Conferma
3. Joystick a 5 pulsanti
4. Reset

LEGENDA DISPLAY Fig.1

5. Programma corrente (P/R/L)
6. **LUMAMEGIVESADO** Giorno Corrente
7. Ora legale (estiva)
8. **88:88** Ora
9. I Cavalieri indicano lo stato del relè: Nero = ON; Bianco = OFF. Ogni cavaliere indica la presenza di un programma con un tempo che va da 1 a 30 minuti.
10. Ora Solare (Invernale)
11. Modalità Manuale
12. **C1 ONOFF** Stato canale: chiuso=ON; aperto=OFF
13. Impostazioni

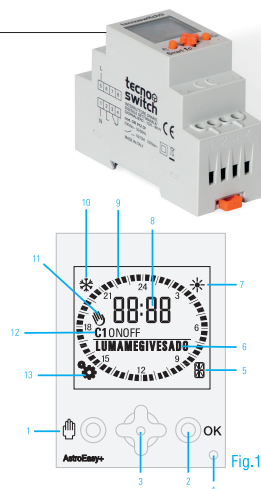


IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Funzione: Astronomico; Automatico; Settimanale;
Cambio automatico ora solare/legale; Lingua italiano;
Intervallo di programmazione 30 minuti; Correzione orario 0 minuti;
Fuso orario +1; Coordinate geografiche: Bari.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Installare su guida DIN 35mm.
Accensione automatica al collegamento rete.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

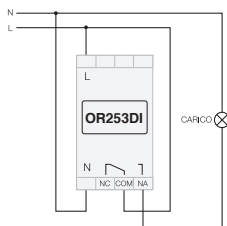

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere OK per 4 secondi.

MODALITÀ AUTOMATICO/MANUALE (on/off)

Premere per impostazione MANUALE o AUTOMATICO.

= Funzionamento MANUALE.

In modalità MANUALE premere per ON o OFF .

FUNZIONI MENU: ; P / R / L

IMPOSTAZIONI

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi selezionare usando confermare con OK impostare l'anno con e confermare con OK impostare il mese con , premere , impostare il giorno con e confermare con OK per abilitare il cambio automatico ORA LEGALE/SOLARE premere OK, altrimenti selezionare OFF con e confermare con OK

impostare ora / minuti con e confermare con OK "1" lampeggia. Premere OK, impostare il CAP inserendo le prime e le ultime 2 cifre e confermare con OK "C" (correzione alba e tramonto) lampeggia. Premere OK "a" lampeggia. Premere OK per impostare l'anticipo/ritardo alba con e confermare con OK "t" lampeggia. Premere OK per impostare l'anticipo/ritardo tramonto con e confermare con OK.

P: IMPOSTAZIONE PROGRAMMA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi premere e selezionare P confermare con OK appare la programmazione astronomica. Per modificarla, premere e impostare lo stato del relè ON/OFF premere per impostare la fascia oraria desiderata a cui sarà assegnato lo stato del relè precedentemente impostato (ON segmento nero) confermare con OK compare LU.

Premere per attivare (ON) /disattivare (OFF) lo stato dei relè premere per selezionare un altro giorno e ripetere la precedente operazione completata la programmazione premere OK.

R: INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi premere e selezionare R confermare con OK impostare 1 / 30 minuti Confermare con OK.

L: LINGUA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi e selezionare L confermare con OK Impostare It italiano o En inglese confermare con OK.

IMPOSTAZIONE BLOCCO

Tenere premuto per 5 secondi, compare PASS confermare con OK premere per impostare le prime due cifre; premere e impostare le ultime due cifre con confermare con OK. Per sbloccare, premere due volte inserire la PASSWORD confermare con OK.

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata. Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecnoswitch.com.

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivanti da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

tecnoswitch

ai sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE su rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il presente documento, contenente l'elenco dei componenti elettronici di cui è composto il prodotto, è in vigore fino alla data di scadenza separatamente dagli altri documenti. Il presente documento, occorre designarlo al momento dell'acquisto di nuovo apparecchiatura di tipo equivalente. In ragione di uno a uno, occorre il a zero. Il presente documento sarà disponibile online a: www.tecnoswitch.com. La presente scheda è distribuita per l'uso esclusivo del Distributore di cui è composta l'Apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014.

