



FAAC XT2-XT4 433 SLH - SLH LR

Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa (BO) - ITALY - Tel. +39.051.61724 - www.faacgroup.com

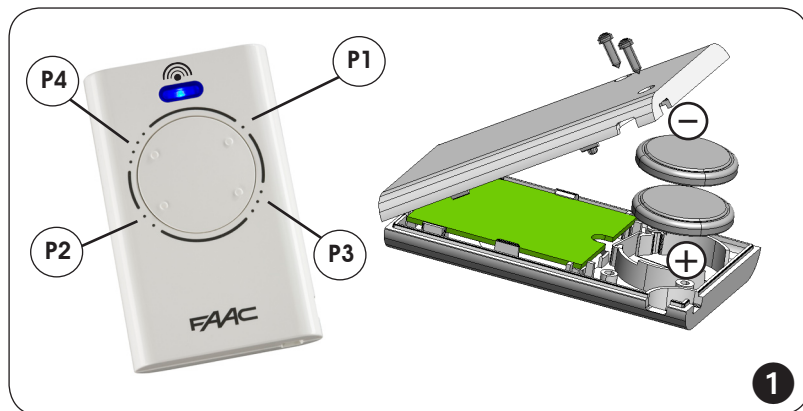

1

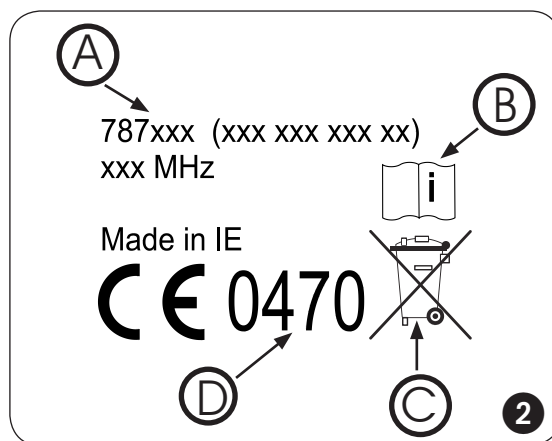

2

I - XT2 cod. 787003-787007-7870071 XT4 cod. 787004-787008-7870081

DESCRIZIONE ETICHETTA (Figura 2)

A - Codice identificativo del modello

B - Leggere le istruzioni

C - Smaltire secondo le direttive vigenti

D - Riferimento notified body

Frequenza di lavoro	433.92 MHz $\pm$ 100KHz
Tipo batteria	2pile litio3V CR2032
Uso esclusivo	Apricancello
Questo prodotto è conforme alla direttiva 99/05/CEE	

RICONOSCERE UN Tx MASTER/SLAVE

• master : premendo qualsiasi tasto di un TX master, il led effettua un lampeggio prima di accendersi a luce fissa.

• slave : premendo qualsiasi tasto di un TX slave, il led si accende subito a luce fissa.

SEQUENZA DI PROGRAMMAZIONE

1) Alimentare l'impianto dopo aver effettuato l'installazione ed i collegamenti elettrici dei componenti del Sistema 433 SLH.

2) Utilizzare un Tx master per impostare il "codice impianto" sulla scheda decodifica/ricevente RP (vedi "codifica impianto").

3) Utilizzare lo stesso Tx master per impostare il codice impianto sugli altri Tx dell'impianto (vedi "codifica Tx").

4) I Tx codificati verranno memorizzati automaticamente nella scheda decodifica/ricevente RP semplicemente attivando due volte in successione, entro max 5 secondi, il canale del trasmettitore.

CODIFICA IMPIANTO

• Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master e rilasciarli quando il led lampeggia (dopo circa un secondo);

• Sulla scheda decodifica/ricevente RP, premere e mantenere premuto il pulsante di apprendimento: il led deve lampeggiare;

• Sul Tx master (mentre il suo led sta ancora lampeggiando), premere e mantenere premuto un canale (il led del trasmettitore si accende a luce fissa);

• Sulla scheda decodifica/ricevente RP, verificare l'accensione fissa del led per un paio di secondi,

a conferma dell'avvenuta memorizzazione del "codice impianto", prima di rilasciare il pulsante di apprendimento;

• Rilasciare il pulsante del canale del Tx master.

CODIFICA TX

• Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master utilizzato per la codifica impianto, e rilasciarli quando il led lampeggia (dopo circa un secondo);

• Accostare frontalmente a contatto il Tx master al Tx da codificare (master o slave);

• Sul Tx master (mentre il suo led sta ancora lampeggiando), premere e mantenere premuto lo stesso canale utilizzato per la codifica impianto: il led si accende a luce fissa;

• Sul Tx da codificare, premere il canale desiderato e rilasciarlo quando il led si spegne dopo un doppio lampeggio, a conferma dell'avvenuta memorizzazione del "codice impianto";

• Rilasciare il pulsante del canale del Tx master;

• Ripetere la stessa procedura per ogni Tx da codificare.

GB - XT2 cod. 787003-787007-7870071 XT4 cod. 787004-787008-7870081

The complete CE Declaration can be downloaded from www.faacgroup.com

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

DESCRIPTION OF THE LABEL (Fig. 2)

A - Model identification code

B - Read the instructions

C - Observe the current regulations for a correct disposal

D - Notified body reference

Work frequency	433.92 MHz $\pm$ 100KHz
Battery type	2 X CR2032 3V lithium batt.
Intended use	Gate opener
This product conforms to directive 99/05/EEC	