

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura (A) e sulle pile (B), indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo, apposto sotto al cassonetto.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto.

Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: (inserire istruzioni)

L'utente dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila, giunte a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismesse al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE®

38.1040028

Manuale d'istruzione

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE 7 GIORNI

Questo cronotermostato digitale programmabile è ideale per monitorare la temperatura di un ambiente (camera da letto, cucina ecc) in modo pratico, aiuta a risparmiare energia e provvede in modo semplice a mantenere una temperatura, ambiente piacevole.

È possibile impostare programmi differenti nell'arco di uno stesso giorno, un programma specifico per un giorno della settimana, per 5 giorni lavorativi, per un week-end, oppure per un'intera settimana



CE

Importato da

LIFE ELECTRONICS S.p.A.


Via Giuseppe Ungaretti 32/A, 95014 Giarre (CT)

www.life-electronics.com

Made in CHINA

INSTALLAZIONE:

- Rimuovere il termostato dalla cover posteriore facendo pressione con un cacciavite sulla linguetta superiore
- Praticare i fori nel muro, avendo cura di farli combaciare con i fori della cover posteriore del termostato.
- Inserire dei tasselli nel muro.
- Appoggiare la cover al muro allineandola con i fori.
- Inserire le viti attraverso i fori della cover posteriore e fissarle con un cacciavite.

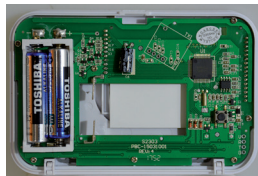

COLLEGAMENTI ELETTRICI:

Sulla parte frontale della cover posteriore è presente una morsettiere per il collegamento elettrico. Il relè di uscita del termostato dispone di tre punti di connessione senza potenziale, vale a dire:

- n. 1 (NC) "normalmente chiuso"
- n.2 (COM) "comune"
- n. 3 (NO) "normalmente aperto"

Per il controllo del riscaldamento, collegare i due conduttori di collegamento del dispositivo da controllare ai morsetti n. 3 (NO) e n. 2 (COM), cioè al morsetto normalmente aperto del relè e al comune, mentre i due conduttori di collegamento dell'apparecchiatura di raffreddamento devono essere collegati al morsetto n. 1 (NC) e n. 2 (COM), ovvero al morsetti normalmente chiuso del relè e al comune.

Inserire infine 2x AAA 1.5 V BATTERIA ALKALINA sul vano batterie posto sul retro del termostato.

IMPOSTARE LA SENSIBILITÀ DI COMMUTAZIONE (PRECISIONE)

Secondo le impostazioni predefinite di fabbrica, la sensibilità di commutazione è 0,1 ° C.

La sensibilità di commutazione desiderata può essere impostata premendo il tasto "DAY"+ "COPY", e utilizzare i tasti - e + per impostare la sensibilità da 0.1°C a 0.2°C (il display indica l'impostazione con il simbolo "S"), dopo la selezione della sensibilità desiderata attendere 15 secondi per confermare automaticamente o premere "SET".

FUNZIONE BLOCCO TASTIERA:

Per bloccare la tastiera del cronotermostato premere il tasto "LOCK" per 5 secondi, sul display apparirà il la scritta "LCO" e il simbolo .

Per sbloccare la tastiera del cronotermostato premere il tasto "LOCK" per 5 secondi, sul display apparirà la scritta "UN LOC" il simbolo  scomparirà.

FUNZIONE ANTIGELO:

La funzione antigelo entra in funzione a temperature inferiori ai 7° e protegge il sistema di riscaldamento da eventuali danni da congelamento.

Per attivarla, premere il tasto "MODE" per 3 secondi, poi utilizzando i pulsanti - e + passare da "HE AT" (impianto di riscaldamento attivo) a "OFF" (attivazione funzione antigelo). Attendere 15 secondi per confermare automaticamente o premere "SET". Sul display verrà visualizzato quindi il simbolo .

Per tornare alla funzione "HE AT" premere il tasto "MODE" per 3 secondi e utilizzando i pulsanti - e + passare da "OFF" a "HE AT". Attendere 15 secondi per confermare automaticamente o premere "SET". L'impianto di riscaldamento tornerà a funzionare come da impostazioni precedentemente settate.

RIPRISTINO DEL TERMOSTATO CON LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA:

Premendo il tasto "RESET" con una penna, il termostato può essere riportato alle impostazioni predefinite. Ciò si traduce nella cancellazione del giorno, l'ora esatta, le impostazioni di base e il programma impostato. Dopo il ripristino del dispositivo regolare nuovamente le impostazioni di base del termostato e creare il nuovo programma.

SOSTITUZIONE BATTERIE:

Onde evitare di perdere le impostazioni di data e ora, si consiglia di:

sostituire le due batterie AAA una alla volta oppure effettuare la sostituzione di entrambe entro 20 secondi.

Nota: durante la sostituzione delle batterie non si perde la programmazione.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Prima di ogni operazione di pulizia, scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare il dispositivo sempre in un luogo asciutto
- Non aprire mai l'involucro per evitare rischi di scossa elettrica.

FUNZIONE MANUALE:

Per uscire dalla programmazione giornaliera e impostare la temperatura manualmente premere "SET", quindi premere + o - regolando la temperatura desiderata. Sul display verrà visualizzato il simbolo .
Per uscire dalla programmazione manuale e tornare alla programmazione iniziale preme "SET".

Funzione Copia:

Questa funzione copia l'impostazione del programma di un tale giorno ad altri giorni.

1. Premere SET una sola volta, tenere premuto COPY per 3 secondi fino a quando non viene visualizzato il simbolo COPY e giorno 1 che lampeggeranno
2. Premere PROG e selezionare il giorno della settimana che si desidera copiare
3. Premere di nuovo COPY e il giorno selezionato sopra smetterà di lampeggiare.
4. Premere PROG per spostarsi al giorno in cui si desidera copiare, quindi nuovamente COPY per confermare.
5. Ripetere il passaggio 4 per copiare su più giorni.
6. Premere SET per confermare le modifiche o attendere 15 secondi.



Programma Vacanze (1-99 giorni):

1. Premere "HOLD" una sola volta finché non viene visualizzato sul display il simbolo HOLD, premere + o - per impostare la temperatura desiderata.
2. Tenere premuto "HOLD" per 3 secondi fino a visualizzare d: 01 e simbolo , premere + o - per impostare i giorni di vacanza da d: 01 ~ d: 99, attendere 15 secondi per confermare automaticamente o premere "SET". La temperatura impostata sarà quindi mantenuta per tutto il periodo di vacanza.
3. La temperatura precedentemente impostata può essere modificata liberamente durante il programma vacanze senza uscire da esso usando i pulsanti + o -. Durante questa modifica temporanea i segmenti che indicano il tempo sul Display mostreranno alternativamente l'ora esatta e il numero di giorni impostati (ad esempio, d: 03, cioè 3 giorni). Trascorso questo tempo il simbolo  scompare e il dispositivo riprenderà il programma giornaliero che è stato impostato.
4. Per uscire dal programma vacanze, prima dello scadere dei giorni di vacanza impostati, premere "SET".

Impostare la calibrazione di temperatura (precisione)

La calibrazione di temperatura desiderata può essere impostata premendo il tasto "SET"+ "MODE", e utilizzare i tasti - e + per impostare la sensibilità da -3°C a +3°C (il display indica l'impostazione con il simbolo "CAL"), dopo la selezione della calibrazione desiderata attendere 15 secondi per confermare automaticamente o premere "SET").


IMPORTANTE: è possibile collegare solo ed esclusivamente una singola apparecchiatura. Il collegamento di più apparecchiature in cascata o in serie non garantisce il corretto funzionamento del dispositivo.

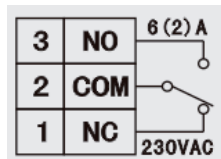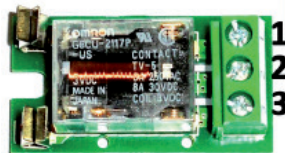

CARATTERISTICHE:


1. Programmabile 7 giorni
2. Intervallo di temperatura display: 0 °C ~ 40 °C (con incrementi di 0,1 °C)
3. Intervallo di temperatura regolabile: 5 °C ~ 35 °C (con incrementi di 0,5 °C)
4. Precisione di misurazione della temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (a 20 °C)
5. Alimentazione: 2x AAA 1.5 V BATTERIA ALKALINA
6. Carico: 6(2)A, 230V~50-60Hz
7. Indicatore batteria scarica: visualizza " " quando la batteria è inferiore a 2,7 V
8. Corrente Standby: 17uA, Corrente con retroilluminazione attiva $\leq 4.2\text{ mA}$
9. Colore retroilluminazione: blu
10. Dimensioni: 119 x 80 x 26 mm

LCD DISPLAY:

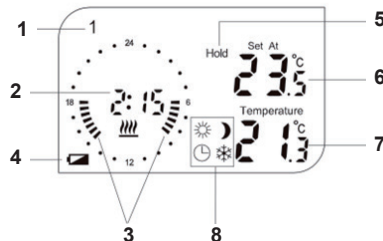

1	Giorno settimana
2	Orologio
3	Fascia oraria temp. comfort
4	Livello batt. scarica

5	Modalità 'Hold'
6	Temperatura impostata
7	Temperatura ambiente
8	Tipo di programma in esecuzione

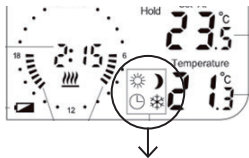


9. l'icona visualizzata sul display indica la modalità di funzionamento in cui il cronotermostato lavora mantenendo la temperatura di comfort
10. l'icona visualizzata sul display indica il funzionamento con mantenimento della temperatura notturna
11. l'icona visualizzata sul display indica che il cronotermostato lavora in modalità automatica secondo il programma orario impostato.
12. l'icona visualizzata sul display indica che il cronotermostato lavora modalità antigelo (fissa e non modificabile a +7°C)

IMPOSTAZIONE OROLOGIO:

Come prima operazione è necessario impostare il giorno della settimana e l'ora corrente nell'orologio nel seguente modo:

1. Premere DAY una volta finché il simbolo del giorno settimana lampeggia, usare + o - per regolare da 1 ~ 7.
2. Premere DAY una volta finché il simbolo dell'ora lampeggia, usare + o - per regolare da 0 ~ 23.
3. Premere DAY una volta finché il simbolo dei minuti lampeggia, usare + o - per regolare da 0 ~ 59.
4. Premere SET per confermare le modifiche o attendere 15 secondi per confermare automaticamente e tornare alla modalità iniziale.

Impostazione Temperatura Comfort/Economy:



Questo cronotermostato opera su due livelli di temperatura comfort e economy.

Per impostare la temperatura comfort tenere premuto "SET" e il pulsante +, regolare quindi la temperatura desiderata usando + o -. Premere "SET" per confermare. Per impostare la temperatura economy premere "SET" e il pulsante -, regolare quindi la temperatura desiderata usando + o -. Premere "SET" per confermare.

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA O SETTIMANALE:

In questo cronotermostato è possibile effettuare una programmazione in 4 differenti modi:

1. Programmazione giornaliera
2. Programmazione Giorni Lavorativi (1-2-3-4-5)
3. Programmazione Weekend (6-7)
4. Programmazione Settimanale (1-2-3-4-5-6-7)

N.B. quando si imposta la temperatura comfort verranno visualizzati dei segmenti all'interno della fascia oraria desiderata. Quando si imposta invece la temperatura economy i segmenti all'interno della fascia oraria desiderata scompariranno.

- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

1. Tenere premuto SET quindi premere PROG, sul display verrà visualizzata l'ora s "0.00", premere MODE per selezionare (temperatura comfort) o (temperatura economy).
2. Premere + o - per impostare l'ora di funzionamento comfort/economy. I segmenti incrementano a scaglioni di 30min.
3. Premere PROG al termine dell'impostazione, passerete quindi al giorno successivo per ripetere l'impostazione fino al settimo giorno.
4. Premere "SET" per uscire.

- PROGRAMMAZIONE GIORNI LAVORATIVI (1-2-3-4-5)

1. Tenere premuto SET quindi premere PROG finché sul display verranno mostrati i numeri 1-2-3-4-5, premere MODE per selezionare (temperatura comfort) o (temperatura economy).
2. Premere + o - per impostare l'ora di funzionamento comfort/economy. I segmenti incrementano a scaglioni di 30min.
3. Premere "SET" uscire.

- PROGRAMMAZIONE WEEKEND (6-7)

1. Tenere premuto SET quindi premere PROG finché sul display verranno mostrati i numeri 6-7, premere MODE per selezionare (temperatura comfort) o (temperatura economy).
2. Premere + o - per impostare l'ora di funzionamento comfort/economy. I segmenti incrementano a scaglioni di 30min.
3. Premere "SET" uscire.

- PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (1-2-3-4-5-6-7)

1. Tenere premuto SET quindi premere PROG finché sul display verranno mostrati i numeri 1-2-3-4-5-6-7, premere MODE per selezionare (temperatura comfort) o (temperatura economy).
2. Premere + o - per impostare l'ora di funzionamento comfort/economy. I segmenti incrementano a scaglioni di 30min.
3. Premere "SET" uscire