


IT

MANUALE
TECNICO

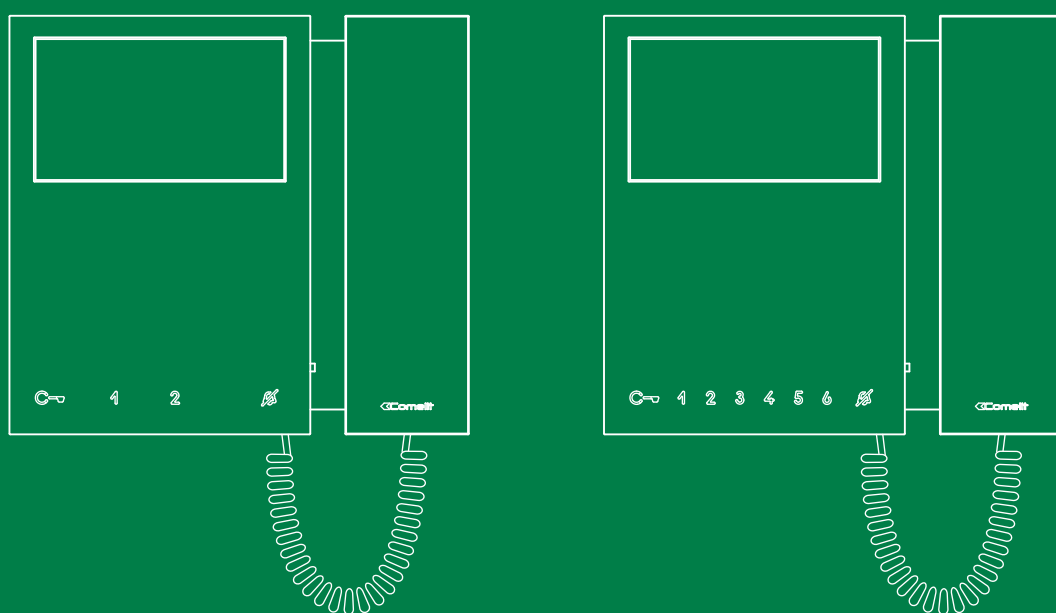

Videocitofono Mini con cornetta
Art. 6701W, 6701W/BM, 6701W/8

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Avvertenze

Uso previsto

Questo prodotto Comelit è progettato e realizzato con lo scopo di essere utilizzato nella realizzazione di impianti per comunicazione audio e video in edifici residenziali, commerciali, industriali e in edifici pubblici o ad uso pubblico.

Installazione

Tutte le attività connesse all'installazione dei prodotti Comelit devono essere realizzate da personale tecnicamente qualificato, seguendo attentamente le indicazioni di Manuali / Istruzioni dei prodotti stessi.

Conduttori

Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione.

Utilizzare conduttori con sezione adeguata in funzione delle distanze, rispettando le indicazioni riportate nel manuale di sistema.

Si consiglia di non posare i conduttori per l'impianto nella stessa tubazione dove transitano i cavi di potenza (230V o superiori).

Uso sicuro

Per l'utilizzo sicuro dei prodotti Comelit è necessario:

- seguire con attenzione le indicazioni di Manuali / Istruzioni,
- curare che l'impianto realizzato con i prodotti Comelit non sia manomesso / danneggiato.

Manutenzione

I prodotti Comelit non prevedono interventi di manutenzione ad eccezione delle normali operazioni di pulizia, da effettuarsi comunque secondo quanto indicato in Manuali / Istruzioni.

Eventuali riparazioni devono essere effettuate:

- per i prodotti, esclusivamente da **Comelit Group S.p.A.**,
- per gli impianti, da personale tecnicamente qualificato.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per

- usi differenti da quello previsto
- mancato rispetto di indicazioni ed avvertenze presenti in questo manuale.

Comelit Group S.p.A. si riserva comunque il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale.

Sommario

Avvertenze.....	2
Descrizione videocitofono	3
Legenda pulsanti e LED di segnalazione	4
Pressione prolungata dei tasti (Disabilitata di default dalla versione firmware 3.0.1 (3.2.0 per 6701W/8).....	4
Apriporta automatico su chiamata (Modalità Dottore).....	4
Autoaccensione.....	4
Caratteristiche tecniche	5
Installazione	6
Rimozione Morsetto / Montaggio Morsetto	7
Collegamenti.....	7
Impostazioni.....	8
Videocitofoni principali e secondari.....	8
Configurazione pulsanti.....	9
Configurazione di base.....	9
Legenda	9


Configurazione avanzata.....	10
Chiamata intercomunicante.....	10
Introduzione.....	10
Chiamata intercomunicante generale : programmazione pulsanti.....	10
Chiamata intercomunicante a indirizzo selettivo : programmazione pulsanti	10
Indirizzo intercomunicante selettivo	11
Assegnazione indirizzo selettivo.....	11
Cancellazione dell'indirizzo selettivo dal videocitofono	11
Attuatore generico, attuatore indirizzato.....	11
Attuatore generico : programmazione pulsanti	11
Attuatore indirizzato : programmazione pulsanti.....	12
Altre funzioni: programmazione pulsanti.....	12
Programmazione range.....	12
Variazione suonerie.....	13
Reset programmazione.....	13
Tabella di indirizzamento	14
Prestazioni di impianto e schemi.....	14

Descrizione videocitofono

Videocitofono da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie è dotato di 4 pulsanti soft touch (8 con 6701W/8) per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art. 1214/2C. Il videocitofono è utilizzabile solo su **impianti 2 fili Simplebus2**. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22mm.

È possibile aggiungere 4 pulsanti supplementari all'Art. 6701W-6701W/BM con l'accessorio Art. 6733W.

L'articolo 6701W/BM non è provvisto di staffa 6710.

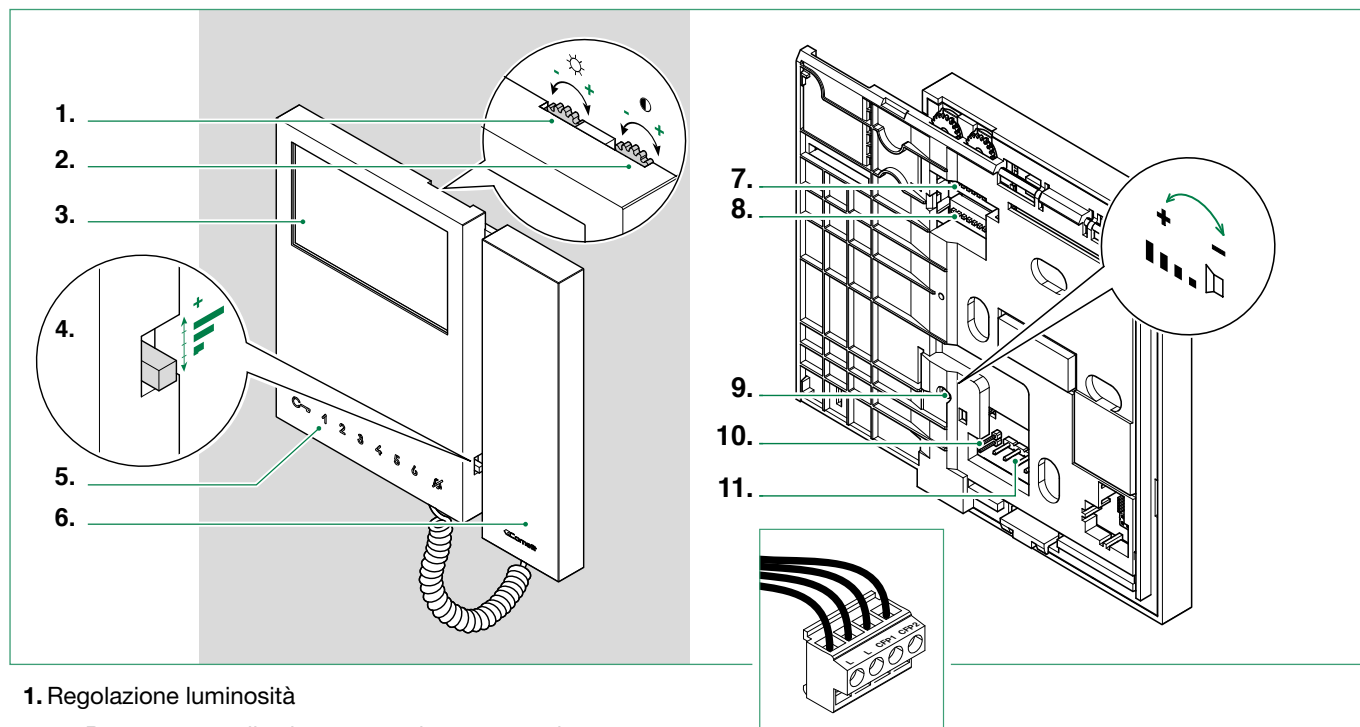

1. Regolazione luminosità

- Per aumentare il valore ruotare in senso orario

2. Regolazione intensità colore

- Per aumentare il valore ruotare in senso orario

3. Schermo LCD a colori 4,3"

4. Regolazione volume chiamata (Alto / Medio / Basso)

5. Pulsanti

6. Cornetta

- Sollevare la cornetta per iniziare la comunicazione

 **Non tenere premuto il gancio fonica con la cornetta sollevata**

7. S1 micro-interruttori per programmazione codice utente (vedi paragrafo **"Tabella di indirizzamento"**)

8. S2 micro-interruttori per programmazione pulsanti e funzioni (identificato da un angolo rosso)

DIP 1-2-3-4 per programmazione funzioni pulsanti

DIP 5-6 accesso programmazioni

DIP 7 per gestione tensione di alimentazione (default ON)

 **Il DIP 7 di S2 deve essere sempre settato in ON, anche su impianti con 4888C e 4888CU (come da impostazioni di fabbrica)**

DIP 8 impostazione videocitofono principale e secondario (vedi paragrafo **"Videocitofoni principali e secondari"**)

9. Regolazione volume altoparlante (solo per settaggio fonica intercomunicante)

10. CV5 jumper chiusura video

In caso di più videocitofoni in cascata solo il videocitofono più lontano deve avere CV5 chiuso

11. Pin per ancoraggio morsettiera

Morsettiera per connessione impianto:

LL Morsetti di connessione linea Bus

CFP1 CFP2 Ingresso chiamata da piano

Legenda pulsanti e LED di segnalazione

- Premere il pulsante desiderato per attivare la funzione ad esso associata



Attendere circa 1 sec. prima di premere nuovamente lo stesso pulsante. Pressioni ripetute ravvicinate dello stesso annullano il comando inviato.

Descrizione pulsanti



APRIPORTA

- Premere il tasto per attivare la serratura associata

1

ATTUATORE (default*)

- Premere il tasto per attivare il relè associato

2

AUTOACCENSIONE (default*)

- Premere il tasto per accedere alla visualizzazione in tempo reale della telecamera della pulsantiera da esterno



MODALITÀ SILENZIOSO (Privacy)

- Premere il tasto per abilitare la modalità silenziosa della suoneria alla ricezione di una chiamata da pulsantiera da esterno e dal centralino

3 4 5 6

PULSANTI PROGRAMMABILI

Valido per Art. 6701W/8

Descrizione LED di segnalazione



LED lampeggiante: chiamata in arrivo

1 lampeggio dopo pressione: conferma apertura porta

Lampeggio lento: segnalazione porta aperta



LED lampeggiante: dispositivo in stato di programmazione

4 lampeggi: impianto occupato

LED fisso: modalità Silenzioso (Privacy) attiva

3 lampeggi ogni 5 sec.: funzione *Apertura Porta Su Chiamata* (Dottore) attiva

(*) Pulsanti programmabili come:

- **APRIPORTA AUTOMATICO SU CHIAMATA (Dottore)**

Vedi paragrafo [**“Pressione prolungata dei tasti \(Disabilitata di default dalla versione firmware 3.0.1 \(3.2.0 per 6701W/8\)”\)**](#)

- **INTERCOMUNICANTE**

Permette la chiamata da un posto interno a uno o più posti interni

- **CHIAMATA AL CENTRALINO PRINCIPALE O SECONDARIO**

- **CHIAMATA PRIORITARIA AL CENTRALINO (“PAN”)**

- **CHIAMATA AL CITOFONO GUARDIANO**

Pressione prolungata dei tasti (Disabilitata di default dalla versione firmware 3.0.1 (3.2.0 per 6701W/8))

La pressione prolungata dei tasti aggiunge funzionalità al videocitofono.

Eseguire la procedura riportata di seguito per abilitare, o disabilitare come da impostazione di fabbrica, la pressione prolungata:

✓ Videocitofono a riposo.

1. Prendere nota delle impostazioni dei DIP-switch di S2.

2. Entrare in programmazione impostando su ON i DIP-switch 1,3,5 di S2.

» *il LED  lampeggia*

3. Premere il tasto 1 per abilitare (oppure premere 2 per disabilitare).

4. Verificare che il tasto  o lampeggi per 4 volte e venga emesso il tono di conferma.

5. Ripristinare la combinazione iniziale dei DIP-switch di S2.

» *il LED  si spegne*

Una volta eseguita la procedura sarà possibile abilitare le seguenti funzioni:

Apriporta automatico su chiamata (Modalità Dottore)

Attivazione automatica del relè apriporta alla ricezione di una chiamata proveniente dal posto esterno.

- *Pressione prolungata (4 sec.) sul pulsante programmato per abilitare/disabilitare la funzione.*












Autoaccensione

- *Pressione prolungata (4 sec.) sul pulsante programmato per disabilitare la funzione. (Abilitata di default).*



Caratteristiche tecniche

	6701W	6701W/BM	6701W/8
DATI GENERALI			
Altezza (mm)	160	160	160
Larghezza (mm)	175	175	175
Profondità (mm)	22	22	22
Peso (g)	600	600	600
Materiale	ABS	ABS	ABS
Colore	Bianco RAL9003	Bianco RAL9003	Bianco RAL9003
Montaggio a parete	Si	Si	Si
Montaggio su base da tavolo	Si	Si	Si
CARATTERISTICHE DEL DISPLAY LCD			
Dimensione (pollici)	4,3"	4,3"	4,3"
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (H x V)	480x272 pixel	480x272 pixel	480x272 pixel
CARATTERISTICHE AUDIO			
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale	6mm (Ø), Omnidirezionale	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W
Funzione Induzione magnetica	No	Si	No
CARATTERISTICHE HARDWARE			
Tipologia di pulsanti	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Silenzioso (Privacy), Porta aperta	Apriporta, Silenzioso (Privacy), Porta aperta	Apriporta, Silenzioso (Privacy), Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	2	2	6
Morsetti estraibili	Si	Si	Si
REGOLAZIONI			
Volume suoneria	Si	Si	Si
Luminosità dello schermo	Si	Si	Si
Colore dello schermo	Si	Si	Si
FUNZIONI PRINCIPALI			
Apriporta	Si	Si	Si
Comando attuatore	Si (Default tasto 1)	Si (Default tasto 1)	Si (Default tasto 1)
Comando autoaccensione	Si (Default tasto 2)	Si (Default tasto 2)	Si (Default tasto 2)
Chiamata centralino	Si	Si	Si (Default tasto 3)
Invio chiamate di allarme	Si	Si	Si (Default tasto 5)
Chiamata intercomunicante	Si	Si	Si
Chiamata a indirizzi multipli	Si	Si	Si
Modalità Silenzioso (Privacy)	Si	Si	Si
Apertura porta su chiamata (Dottore)	Si	Si	Si (Default tasto 4)
Segnalazione porta aperta	Si	Si	Si
Chiamata fuoriporta	Si	Si	Si
Suoneria personalizzabile	Si	Si	Si
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Tipo di alimentazione	Alimentazione da BUS videocitofonico		
Tensione di alimentazione	22÷34 VDC (BUS)	22÷34 VDC (BUS)	22÷34 VDC (BUS)
Assorbimento massimo (W)	5,40	5,40	5,40
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ			
Grado IP	30	30	30
Temperatura di funzionamento (°C)	5÷40	5÷40	5÷40
Umidità di funzionamento relativa (%)	25÷75 %	25÷75 %	25÷75 %
Classe ambientale	I	I	I
Conformità e Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)		

Installazione

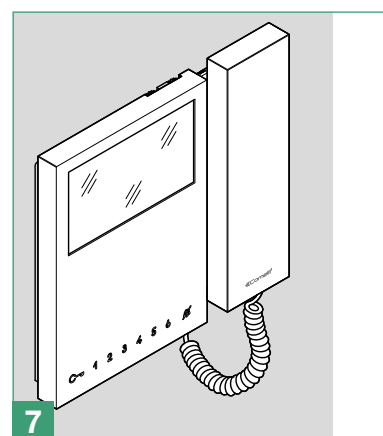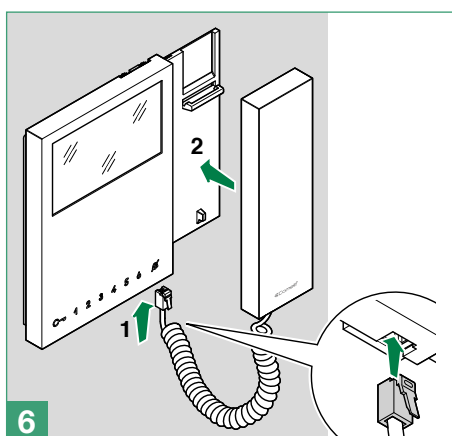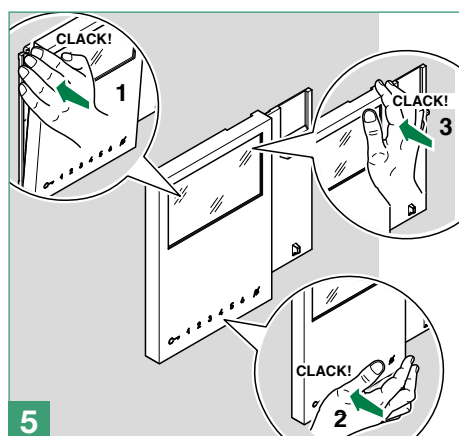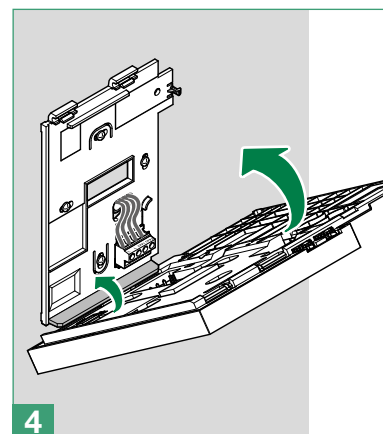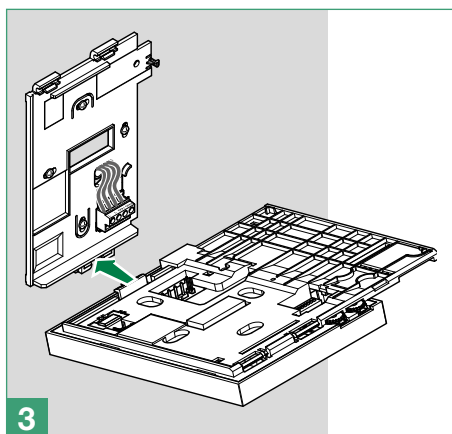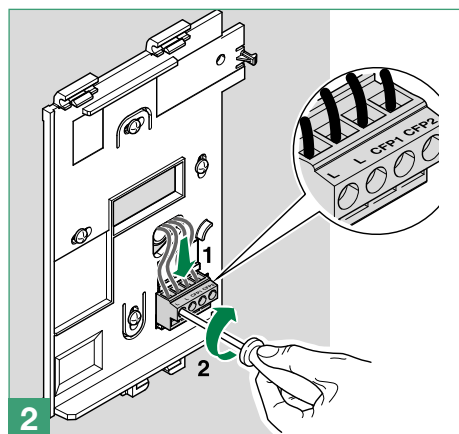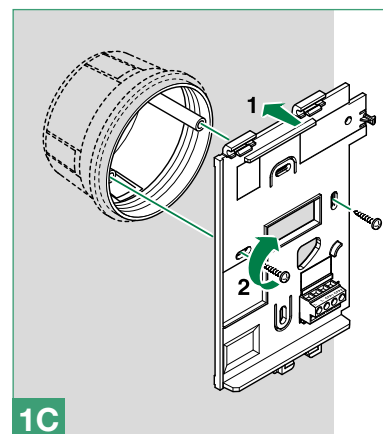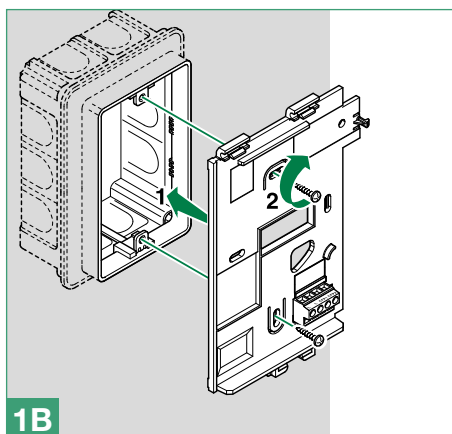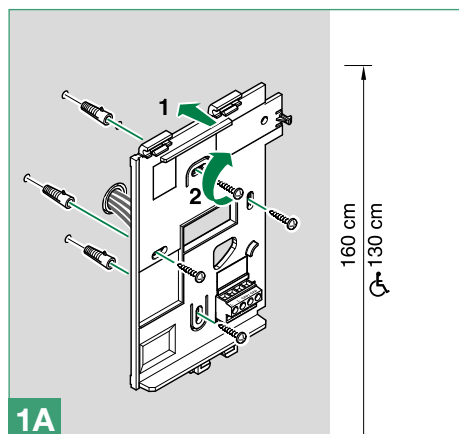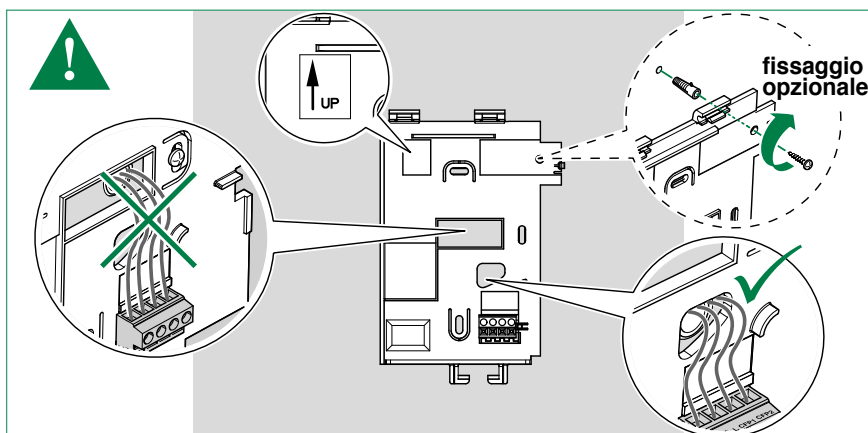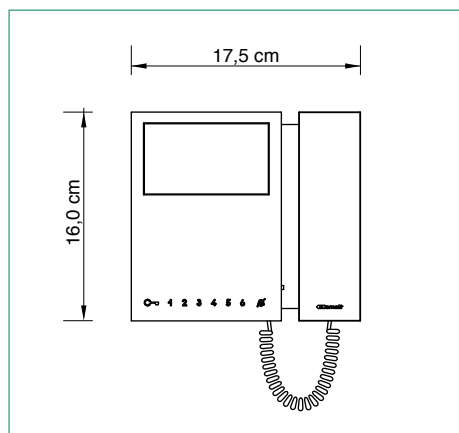


Rimozione Morsetto / Montaggio Morsetto

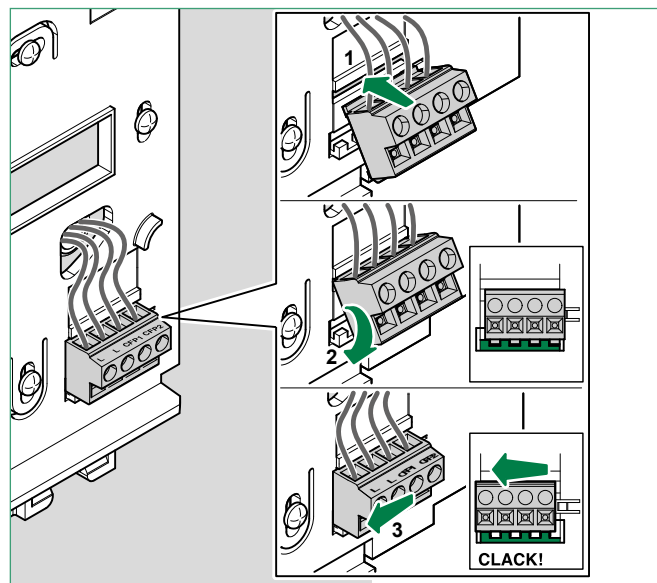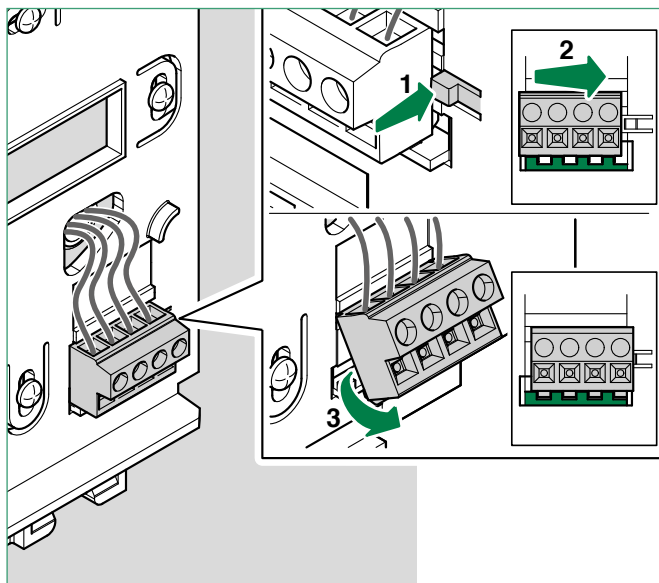

Collegamenti


MONTANTE
VIDEOCITOFONICA

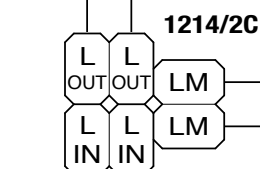

MONTANTE
VIDEOCITOFONICA



6701W
6701W/BM
6701W/8

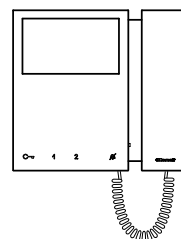

CHIAMATA FUORI PORTA *

- ⚡ **20 m MAX** - Utilizzare cavo schermato per il collegamento e non far passare i cavi in prossimità di carichi induttivi pesanti o cavi di alimentazione (230V / 400V).
In caso di più citofoni o videocitofoni con lo stesso codice utente collegare il pulsante CFP su uno solo; tutti i dispositivi suoneranno contemporaneamente.


Impostazioni

Videocitofoni principali e secondari

Negli impianti con alimentatore 1209, 1210 o 1210A è possibile impostare max 1 videocitofono principale mentre negli impianti con alimentatore 4888C è possibile impostare fino a 2 videocitofoni principali.

Per configurare il videocitofono come **principale** impostare il **DIP 8** di **S2** a **OFF**

Per configurare il videocitofono come **secondario** impostare il **DIP 8** di **S2** a **ON**

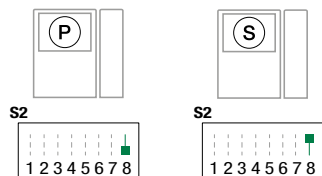

Configurazione pulsanti

Di default i pulsanti gestiscono le funzioni della riga **A** (Tabella "Configurazione di base").

È possibile cambiare la configurazione di default dei pulsanti modificando sul retro del videocitofono la posizione dei DIP 1-2-3-4 di S2 scegliendo una delle combinazioni (B-P) proposte nella tabella. Tutti i tasti cambieranno funzione.

Configurazione di base

	DIP-switch S2				Mini 6701W/8							
					Mini 6701W - Mini 6701W/BM							
	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	C	1	2	3	4	5	6	
A	OFF	OFF	OFF	OFF	AP	ACT	AI	CCS	D	PAN	K	
B	ON	OFF	OFF	OFF	AP	CCS	AI	INT	INTb	D	ACT	
C	OFF	ON	OFF	OFF	AP	INT	AI	INTb	ACT	CCS	CCP	
D	ON	ON	OFF	OFF	AP	ACT	CCS	CCP	PAN	K	D	
E	OFF	OFF	ON	OFF	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	
F	ON	OFF	ON	OFF	AP	INT	ACT	CCS	CCP	INTb	PAN	
G	OFF	ON	ON	OFF	AP	AI	D	K	CCS	CCP	INTb	
H	ON	ON	ON	OFF	AP	INTb	INT	AI	INT	PAN	D	
I	OFF	OFF	OFF	ON	AP	CCS	PAN	D	AI	INTb	INTb	
J	ON	OFF	OFF	ON	AP	K	CCS	PAN	CCP	AI	INT	
K	OFF	ON	OFF	ON	AP	CCP	K	PAN	ACT	INT	AI	
L	ON	ON	OFF	ON	AP	PAN	CCP	CCS	K	ACT	D	
M	OFF	OFF	ON	ON	AP	INTb	AI	INT	ACT	D	CCS	
N	ON	OFF	ON	ON	AP	INT	INT	INT	INT	INT	INT	
P	OFF	ON	ON	ON	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	
	ON	ON	ON	ON	PROG							

Legenda

AP	Apriporta	<i>Pressione breve del tasto</i>
ACT	Attuatore	
AI **	Autoaccensione	
CCP *	Chiamata a centralino principale	
CCS *	Chiamata a centralino secondario	
K	Chiamata citofono guardiano	
PAN *	Chiamata prioritaria al centralino	
INT	Chiamata intercomunicante (programmabile generale o verso indirizzo selettivo). Di default chiamata monofamiliare per Kit e Simplebus2	
INTb	Intercomunicante bifamiliare - Solo per Kit	
NULL	Nessuna funzione	<i>Pressione prolungata del tasto</i>
D **	Apertura automatica della porta su chiamata (Modalità Dottore)	
PROG	In questa impostazione dei DIP S2 i pulsanti gestiscono le funzioni programmate come da "Configurazione avanzata"	

* Non utilizzabile su impianti Kit

** La pressione prolungata abilita / disabilita la funzione, vedi **"Pressione prolungata dei tasti (Disabilitata di default dalla versione firmware 3.0.1 (3.2.0 per 6701W/8))"**

Configurazione avanzata

Nel caso in cui le configurazioni di base (A-P) non soddisfino le necessità è possibile programmare singolarmente i pulsanti seguendo le procedure descritte di seguito.

Al termine posizionare in ON i DIP 1-2-3-4 di S2 (PROG). In questa impostazione dei DIP i pulsanti gestiscono le funzioni programmate.

I pulsanti NON programmati gestiscono le funzioni della riga A (tabella [“Configurazione di base”](#)).

Chiamata intercomunicante

Introduzione


Per “Chiamata intercomunicante **generale**” si intende la chiamata da un citofono/videocitofono verso dei dispositivi (dello stesso appartamento o di un altro) identificati dall'indirizzo di chiamata dell'appartamento (codice utente).

Per “Chiamata intercomunicante a **indirizzo selettivo**” si intende la chiamata da un citofono/videocitofono verso un dispositivo (o più) identificato da un indirizzo dedicato (selettivo) diverso da quello di chiamata dell'appartamento (codice utente).

 **La chiamata intercomunicante generale e intercomunicante selettiva NON sono compatibili sullo stesso montante!**



Chiamata intercomunicante **generale**: programmazione pulsanti

- Prendere nota delle impostazioni dei DIP-switch S1.
- Entrare in programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in ON.
» il LED  lampeggia
- Consultare la tabella [“Configurazione di base”](#) per individuare una combinazione dei DIP-switch in cui compare la funzione intercomunicante (INT o INTb) riferita al pulsante che si desidera programmare, quindi impostare i **DIP S2**.
Esempio: Per pulsante 1= Intercomunicante (INT) posizionare DIP 1-2-3-4 di S2 come da riga “C” della tabella [“Configurazione di base”](#)
- Impostare i **DIP S1** secondo l'indirizzo di chiamata dell'appartamento desiderato.
Vedi [“Tabella di indirizzamento”](#)
- Premere e rilasciare il pulsante a cui si vuole associare la funzione.
» *Segnalazione di corretta procedura*: il LED  lampeggia per alcuni secondi e viene emesso un tono di conferma.
- ✓ in caso di programmazione della funzione su più pulsanti, procedere con la programmazione del tasto successivo ripetendo le operazioni dal punto 4.
- Uscire dalla programmazione posizionando il **DIP 6** di S2 in combinazione OFF.
» il LED  si spegne
- Portare i **DIP 1-2-3-4** di **S2** in posizione ON.
- Ripristinare i DIP di S1 alla combinazione iniziale.



Chiamata intercomunicante a indirizzo **selettivo**: programmazione pulsanti

- È necessario svolgere le operazioni mostrate al paragrafo “Assegnazione indirizzo selettivo” sui dispositivi interessati dalla chiamata intercomunicante.**
- Prendere nota delle impostazioni dei DIP-switch S1.
- Entrare in programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in ON.
» il LED  lampeggia
- Consultare la tabella [“Configurazione di base”](#) per individuare una combinazione dei DIP-switch in cui compare la funzione intercomunicante (INT o INTb) riferita al pulsante che si desidera programmare, quindi impostare i DIP S2.
- Impostare, tramite i DIP S1, l'indirizzo **selettivo** del dispositivo che si desidera chiamare. [“TABELLA B”](#).
 Per la chiamata di gruppo posizionare contemporaneamente in ON gli indirizzi selettivi desiderati (max 3).
- Premere e rilasciare il pulsante a cui si vuole associare la funzione.
» *Segnalazione di corretta procedura*: il LED  lampeggia alcuni secondi e viene emesso un tono di conferma.
- ✓ in caso di programmazione della funzione su più pulsanti, procedere con la programmazione del tasto successivo ripetendo le operazioni dal punto 5.
- Uscire dalla programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in posizione OFF.
» il LED  si spegne
- Portare i **DIP 1-2-3-4** di **S2** in posizione ON.
- Ripristinare i DIP di S1 alla combinazione iniziale.





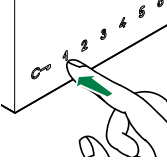
Indirizzo intercomunicante selettivo

TABELLA B

Codice	S1 DIP-switch ON	Codice	S1 DIP-switch ON	Codice	S1 DIP-switch ON
1	1 	4	4 	7	7 
2	2 	5	5 	8	8 
3	3 	6	6 		

Assegnazione indirizzo selettivo



(Operazioni da effettuare solo in caso di programmazione "Chiamata intercomunicante a indirizzo selettivo")

1.	2.	3.	4.
Prendere nota delle impostazioni di S1,S2 e ripristinarle al termine della programmazione.	S1: Impostare un indirizzo. ("TABELLA B") Esempio: 3 S1 ON 	S2: Posizionare i DIP come mostrato in figura. S2 ON  ⇒ 	 ✓ OK prog:  x4 ✗ KO prog:  x10

Assegnare uno degli 8 indirizzi disponibili in "TABELLA B" a ciascun dispositivo interessato alla chiamata intercomunicante.



- È possibile associare **lo stesso** indirizzo intercomunicante selettivo a un max di 3 dispositivi.

Cancellazione dell'indirizzo selettivo dal videocitofono

1.	2.	3.
Prendere nota delle impostazioni di S1,S2 e ripristinarle al termine della programmazione.	Posizionare i DIP come mostrato in figura. S1 ON  S2 ON  ⇒ 	 ✓ OK prog:  x4 ✗ KO prog:  x10



Attuatore generico, attuatore indirizzato

Attuatore generico: programmazione pulsanti

1. Prendere nota delle impostazioni dei DIP-switch S1.	
2. Entrare in programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in ON. » il LED  lampeggia	S2 ON  ⇒ 
3. Consultare la tabella "Configurazione di base" per individuare una combinazione dei DIP-switch in cui compare la funzione attuatore (ACT) riferita al pulsante che si desidera programmare, quindi impostare i DIP S2.	
4. Portare tutti i DIP di S1 in posizione ON.	S1 ON 
5. Premere e rilasciare il pulsante a cui si vuole associare la funzione. » Segnalazione di corretta procedura: il LED  lampeggia alcuni secondi e viene emesso un tono di conferma.	
6. Uscire dalla programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in OFF. » il LED  si spegne	S2 ON 
7. Portare i DIP 1-2-3-4 di S2 in posizione ON.	
8. Ripristinare i DIP-switch S1 alla combinazione iniziale.	



Attuatore indirizzato: programmazione pulsanti

- Prendere nota delle impostazioni dei DIP-switch S1.
- Entrare in programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in ON.
» il LED  lampeggia
- Consultare la tabella **“Configurazione di base”** per individuare una combinazione dei DIP-switch in cui compare la funzione attuatore (ACT) riferita al pulsante che si desidera programmare, quindi impostare i DIP S2.
- Impostare i DIP S1 con codice desiderato, secondo **“Tabella di indirizzamento”**
- Premere e rilasciare il pulsante a cui si vuole associare la funzione.
» Segnalazione di corretta procedura: il LED  lampeggia alcuni secondi e viene emesso un tono di conferma
- Uscire dalla programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in OFF.
» il LED  si spegne
- Portare i DIP 1-2-3-4 di S2 in posizione ON.
- Ripristinare i DIP-switch S1 alla combinazione iniziale.



Altre funzioni: programmazione pulsanti










- Entrare in programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in ON.
» il LED  lampeggia
- Consultare la tabella **“Configurazione di base”** per individuare una combinazione dei DIP-switch in cui compaiono le funzioni desiderate riferite ai pulsanti che si vogliono programmare, quindi impostare i DIP S2.
Esempio: Per pulsante 1= Chiamata a centralino secondario (CCS), pulsante 2= Autoaccensione (AI) posizionare DIP 1-2-3-4 di S2 come da riga B della tabella **“Configurazione di base”**.
- Premere e rilasciare i pulsanti interessati dalla modifica.
» Segnalazione di corretta procedura: il LED  lampeggia alcuni secondi e viene emesso un tono di conferma.
- Uscire dalla programmazione posizionando il DIP 6 di S2 in combinazione OFF.
» il LED  si spegne
- Portare i DIP 1-2-3-4 di S2 in posizione ON.



Programmazione range



Prendere nota dell'impostazione di S2, S1 e ripristinarla al termine della programmazione

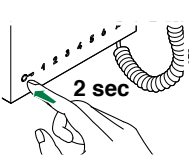	1.	2.	3.	4.
Indirizzo minimo range	 impostare codice.	 		
Indirizzo massimo range	“Tabella di indirizzamento”			
Abilitazione range				
Disabilitazione range				
Cancellazione range		 		 

Variazione suonerie

1. Tenere premuto il pulsante  per 6 sec.
 - » viene emesso un tono di conferma
 - » il LED  lampeggia
 ✓ l'operazione è possibile solo con l'impianto in situazione di riposo; in caso contrario il LED  lampeggerà 4 volte per avvisare l'utente che l'impianto è occupato
2. Premere e rilasciare il pulsante 
 - 1 pressione** (viene emesso 1 tono di conferma) per modificare la suoneria di chiamata da pulsantiera da esterno.
 - 2 pressioni** (vengono emessi 2 toni di conferma) per modificare la suoneria di chiamata da centralino.
 - 3 pressioni** (vengono emessi 3 toni di conferma) per modificare la suoneria di chiamata intercomunicante da videocitofono.
 - 4 pressioni** (vengono emessi 4 toni di conferma) per modificare la suoneria della chiamata da piano. Ulteriori pressioni del pulsante ripetono la sequenza appena descritta.
3. Premere e rilasciare il pulsante **1** per scorrere in sequenza le suonerie disponibili.
4. Premere il pulsante **2** per confermare la scelta dell'ultima suoneria ascoltata e uscire dalla modalità di variazione suonerie.
 - » viene emesso un tono di conferma
 - » il LED  si spegne
5. Ripetere le operazioni da 1 a 4 per modificare le altre suonerie.

Reset programmazione

Configurazioni di fabbrica:

- Funzioni pulsanti in relazione della combinazione DIP 1-2-3-4 di S2
- Indirizzo intercomunicante assente
- Funzione range e indirizzi min e max assenti
- Reset suonerie
- "Apertura automatica della porta su chiamata" e modalità "Silenzioso" disabilitate


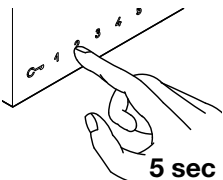
1.	2.	3.	
Prendere nota delle impostazioni di S1,S2 e ripristinarle al termine della programmazione.	Posizionare i DIP come mostrato in figura. S1 ON  S2 ON  ⇒ 		✓ OK prog:  x4 ✗ KO prog:  x10

Tabella di indirizzamento

Cod.	DIP switch ON														
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	*240	5,6,7,8

* NOTA: Il codice 240 è riservato per il centralino di portineria

Prestazioni di impianto e schemi

Per maggiori informazioni sulle prestazioni di impianto e per visualizzare gli schemi di installazione, cliccare la tipologia di impianto che meglio risponde alle proprie esigenze:

- [Audio/video Simplebus2 con 1210/1210A](#)
- [Audio/video Simplebus2 con 4888C](#)
- [Kit audio/video](#)

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.